

S-20, S-30,
S-40, C-40,
T-40, CLUB,
L-30, FJ-30



MOBILIER À LED POUR EXTÉRIEUR
OUTDOOR LED FURNITURE

FR-EN

algam
Lighting

(ES - NL user manuals also available, please contact: contact@algam.net)

Merci d'avoir choisi l'un de nos appareils **Algam Lighting**. Veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation et suivre les instructions pour éviter tout risque d'endommagement de l'appareil dû à une mauvaise manipulation. Conservez ce guide de l'utilisateur pour référence ultérieure.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

- N'utilisez jamais l'appareil à proximité de flammes ou de surface chaude.
- Ne pas essayer de réparer soi-même le chargeur électrique. Contactez votre revendeur ou faites appel à un réparateur spécialisé. Il n'y a aucune pièce remplaçable par l'utilisateur.
- La source lumineuse de cet appareil n'est pas remplaçable. Lorsque la source lumineuse atteint sa fin de vie, elle doit être remplacée.
- Utiliser uniquement le chargeur fourni avec l'appareil.
- Ne pas plonger dans l'eau. Cet appareil est protégé contre la pluie et les jets d'eau, il n'est pas submersible.
- Eviter une exposition prolongée au soleil.
- Le chargeur est destiné à une utilisation en intérieur, il n'est pas protégé contre les jets d'eau. Il ne faut donc pas utiliser l'appareil en charge à l'extérieur.
- Débrancher le chargeur après utilisation
- Ce produit n'est pas un jouet. Son utilisation doit être supervisée par un adulte.

PRÉSENTATION

Capuchon étanche

Connecteur de charge



Interrupteur ON/OFF



Télécommande



Chargeur

CHARGE ET MISE EN SERVICE

Charge


- 1- Soulevez le capuchon étanche pour accéder au connecteur de charge
- 2- Connectez le chargeur fourni avec l'appareil.
- 3- Lorsque le voyant du chargeur devient vert, c'est que la batterie a atteint sa charge maximum.
- 4- Débranchez le chargeur de l'appareil, puis débranchez le chargeur de la prise secteur.

Mise en service

1- Appuyez sur le bouton ON/OFF de l'appareil ou sur le bouton rouge ON de la télécommande.

2 - Utilisation de la télécommande:

Règle la vitesse de défilement des programmes: FLASH, STROBE, FADE et SMOOTH, et règle également l'intensité lumineuse des couleurs statiques.

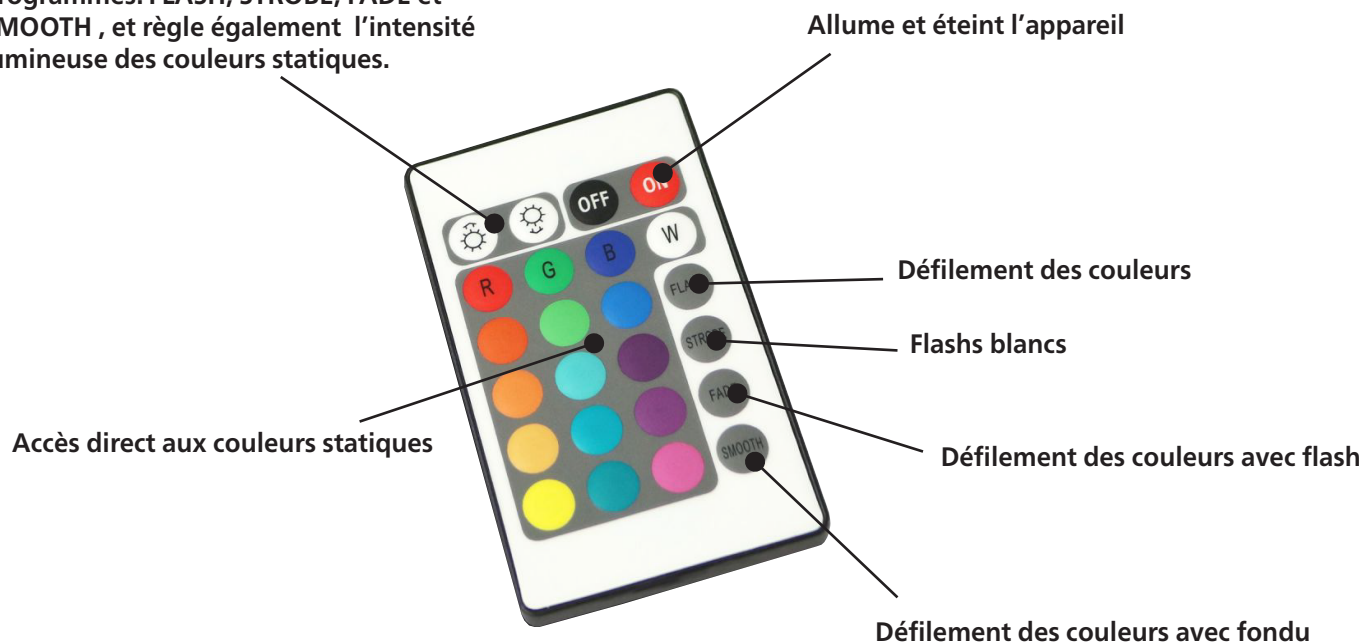

Stockage et arrêt prolongé

Afin d'assurer une meilleure longévité de la batterie, il est recommandé de la forcer en mode «stockage» lors d'une longue période de non-utilisation.

- 1- Chargez la batterie à 100%
- 2- Appuyez 8 secondes sur la touche verte (G) de la télécommande. L'appareil s'éteindra complètement. Pour le rallumer, il faudra utiliser le bouton ON/OFF situé en dessous de l'appareil.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Indice de Protection : IP54 - résistant à la pluie et aux projections d'eau.

Alimentation : Adaptateur secteur : 230VAC - 50Hz / DC 4,2 V / 800mA

Consommation électrique du chargeur : 70W max

Télécommande fournie.

Modèle	Nb de LED	Batterie	Temps de charge	Autonomie	Poids
S-20	6	2000mAh	2-3h	13h	0,6kg
S-30	10	2200mAh	2-3h	10h	1,2kg
S-40	16	4400mAh	5-6h	12h	1,5kg
C-40	16	4400mAh	5-6h	12h	4,2kg
T-40	16	4400mAh	5-6h	12h	4kg
CLUB	20	4400mAh	5-6h	10h	14kg
L-30	6	2000mAh	2-3h	13h	0,8kg
FJ-30	16	4400mAh	5-6h	12h	1kg



Li-ion

BATTERIES / PILES LITHIUM-ION

Cet appareil contient des batteries Lithium-ion.

Une obligation de marquage peut être nécessaire pour le renvoi d'appareil contenant des batteries au lithium-ion ; respectez les réglementations nationales en vigueur.



Applicable dans l'Union Européenne et les autres pays européens pratiquant le tri des déchets) La présence de ce symbole sur le produit ou sur la documentation correspondante indique qu'en fin de vie, le produit ne doit pas être jeté avec les déchets normaux, afin d'éviter tout dommage à l'environnement ou aux personnes consécutive à une élimination non contrôlée des déchets. Séparez-le des autres types de déchets et recyclez-le, afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources naturelles. Nous conseillons aux utilisateurs non professionnels de contacter le revendeur chez qui ils ont acheté le produit, ou un représentant gouvernemental local, pour plus de détails sur le lieu de collecte et la façon de recycler cet appareil dans le meilleur respect de l'environnement possible.. Nous invitons les utilisateurs professionnels à contacter leur fournisseur et à vérifier les termes et conditions de leur contrat d'achat. Ce produit ne doit pas être mélangé à d'autres déchets commerciaux lors de la collecte.



Ce produit **Algam Lighting** est conforme aux certifications européennes en vigueur ainsi qu'aux directives européennes suivantes :

LVD Directive 2014/35/EU :

EMC Directive 2014/30/EU :

RoHS 2 Directive 2011/65/EU

RED Directive 2014/53/EU

La DECLARATION UE DE CONFORMITE est disponible sur demande à l'adresse suivante : contact@algam.net

Thank you for choosing one of our **Algam Lighting** product. Please read this user manual carefully and follow the instructions to avoid danger or damage to the unit due to mishandling. Keep this user guide for future reference.

SAFETY INSTRUCTIONS

- Do not expose lamp to fire or high temperature
- Do not attempt to dismount lamp or power supply charger to avoid risk of electric shock.
- Do not try to charge the lamp with chargers other than the one supplied with the product
- Although impact resistance, avoid submerging in water and bright sunshine over extended period.
- Product is not intended for children without adult supervision.
- Do not touch the charger while charging
- Disconnect the charger after charging
- Do not charge the product outdoor as the charger is NOT waterproof.

PRODUCT PRESENTATION

Waterproof cover

Connector -
DC charging input



ON/OFF mains switch



Remote controller



Power adapter / charger

CHARGE AND OPERATION INSTRUCTIONS


Charge

- 1- Remove the rubber waterproof cover
- 2- Connect the DC plug of the charger, then connect charger to mains.
- 3- When the charger led light becomes green, it means that battery is full charged.
- 4- Disconnect the charger after charging.

Operation instructions

- 1- To turn ON, Press RED button on remote controller or press ON/OFF button under the fixture.
- 2 - Remote control operation:

Brightness control for static color mode and program speed control in FLASH, STROBE, FADE and SMOOTH modes.

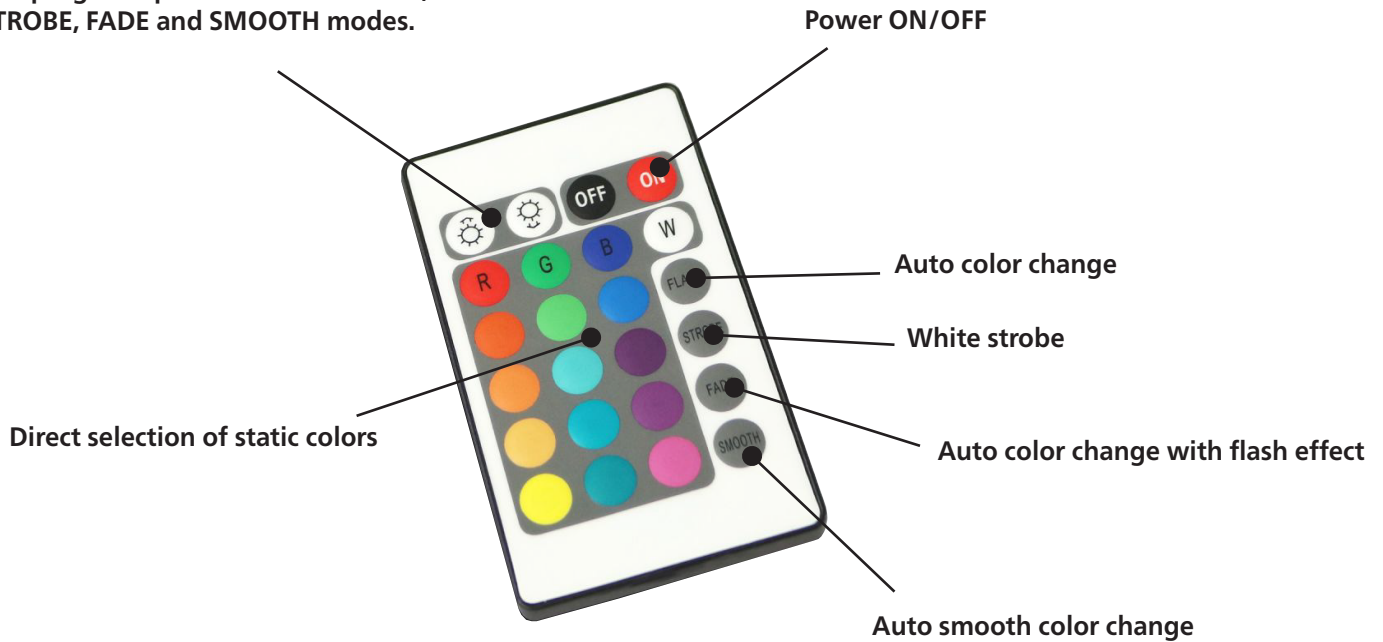

Storage

For long time disuse, please recharge it first, and then press 8 seconds on Green (G) button from remote controller. The device will reset and will turn OFF. To turn ON again, use ON/OFF button under the device.

SPECIFICATIONS

Protection rate : IP54

Power supply : Power adapter : 230VAC - 50Hz / DC 4,2 V / 800mA

Power rating : 70W max

Remote included

Model	Qty LED	Battery	Charging time	Working time	Net Weight
S-20	6	2000mAh	2-3h	13h	0.6kg
S-30	10	2200mAh	2-3h	10h	1.2kg
S-40	16	4400mAh	5-6h	12h	1.5kg
C-40	16	4400mAh	5-6h	12h	4.2kg
T-40	16	4400mAh	5-6h	12h	4kg
CLUB	20	4400mAh	5-6h	10h	14kg
L-30	6	2000mAh	2-3h	13h	0.8kg
FJ-30	16	4400mAh	5-6h	12h	1kg



Li-ion

BATTERY LITHIUM-ION



This product is subject to the European Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE) in its currently valid version. Do not dispose with your normal household waste.

Dispose of this device through an approved waste disposal firm or through your local waste facility. When discarding the device, comply with the rules and regulations that apply in your country. If in doubt, consult your local waste disposal facility.



This **Algam Lighting** product is compliant to all required UE certifications and conformed to following standard and UE directives:

LVD Directive 2014/35/EU :
EMC Directive 2014/30/EU :
RoHS 2 Directive 2011/65/EU
RED Directive 2014/53/EU

The UE DECLARATION OF CONFORMITY is available, if you need it, please just ask for it at : contact@algam.net

algam

Lighting

Importé par / Imported by ALGAM
2 Rue de Milan, 44470 Thouaré-sur-Loire, FRANCE

