

Mode d'emploi

DA-30BT **NUX**

MONITEUR AMPLIFIÉ PERSONNEL



WWW.NUXEFX.COM


CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES ! AVANT TOUT BRANCHEMENT, LISEZ LES INSTRUCTIONS

1. N'utilisez que le bloc d'alimentation ou le cordon d'alimentation fourni. Si vous n'êtes pas sûr du type de courant disponible, consultez votre revendeur ou votre compagnie d'électricité locale.
2. Ne neutralisez jamais la broche de mise à la terre du cordon d'alimentation.
3. N'essayez jamais de court-circuiter les fusibles ni d'en installer de valeur incorrecte.
4. N'essayez pas de réparer ce produit vous-même, car l'ouverture ou le retrait des capots peut vous exposer à des tensions électriques dangereuses ou à d'autres risques. Confiez toute réparation à des techniciens de maintenance qualifiés.
5. Confiez toute réparation à des techniciens de maintenance qualifiés.
Une réparation est nécessaire si l'appareil a été endommagé d'une quelconque façon, par exemple si le cordon ou la fiche d'alimentation est endommagé, si du liquide a été renversé sur l'appareil ou si des objets sont tombés dedans, si l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité, s'il ne fonctionne pas normalement ou s'il est tombé.
6. Ne supprimez pas la sécurité apportée par la fiche polarisée ou la fiche de mise à la terre. Une fiche polarisée possède deux lames dont l'une est plus large que l'autre. Une fiche de mise à la terre comporte deux broches et une troisième pour la mise à la terre. La lame large ou la troisième broche est prévue pour la sécurité. Si la fiche fournie ne s'adapte pas à votre prise, consultez un électricien pour remplacer la prise obsolète.
7. Ne laissez aucun liquide, quel qu'il soit (eau, boissons gazeuses, etc.), pénétrer dans l'appareil. Ne placez jamais d'objets remplis de liquide, tels que des vases ou des verres, sur le DA-30BT. Ne placez pas de sources de flammes nues, telles que des bougies allumées, sur le DA-30BT car cela pourrait provoquer un incendie.
8. Le cordon d'alimentation doit être débranché si l'appareil doit rester longtemps inutilisé.
9. Évitez de marcher sur le cordon d'alimentation et de le pincer, en particulier au niveau des fiches, des prises secteur, et du point de sortie de l'appareil.
10. Lorsque la fiche secteur ou une multiprise sert de dispositif de déconnexion, elle doit rester facilement accessible.

*Suivez toutes les instructions et tenez compte de tous les avertissements
CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS !*

Merci d'avoir choisi le moniteur amplifié personnel DA-30BT ! Veuillez prendre le temps de lire attentivement ce manuel pour tirer le meilleur parti de cet appareil. Nous vous recommandons de conserver le manuel à portée de main pour toute référence ultérieure.

FACE AVANT

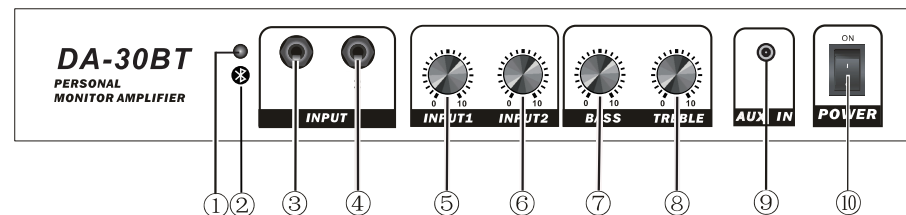

1. Voyant à LED

S'allume en rouge lorsque l'appareil est mis sous tension, en orange lorsque la connexion Bluetooth est établie

2. BLUETOOTH

La fonction Bluetooth est automatiquement activée lorsque vous mettez le moniteur sous tension. Veuillez sélectionner « DA-30BT » en tant qu'appareil à appairer. Une fois la connexion établie, vous entendrez une voix et la LED deviendra orange.

3. INPUT 1

Connectez votre appareil, batterie électrique, clavier, etc. à cette entrée.

4. INPUT 2

Connectez un second appareil, batterie électrique, clavier, etc. à cette entrée.

5. NIVEAU D'ENTRÉE INPUT 1

Ce bouton permet de régler le volume du premier canal.

6. NIVEAU D'ENTRÉE INPUT 2

Ce bouton permet de régler le volume du deuxième canal.

7. BASS

Permet de régler le niveau des basses fréquences.

8. TREBLE

Permet de régler le niveau des hautes fréquences.


9. ENTRÉE AUXILIAIRE

Connectez la sortie d'un lecteur MP3 ou CD à cette prise.

10. INTERRUPTEUR D'ALIMENTATION

L'interrupteur s'allume lorsque l'appareil est sous tension.

FACE ARRIÈRE

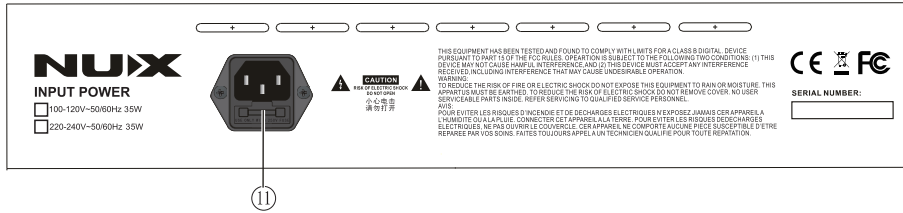


11. PRISE D'ALIMENTATION SECTEUR

Branchez le câble d'alimentation secteur fourni à cette entrée.

FUSIBLE

Installez un fusible de 0,5 ampère/250 volts
(1 ampère/125 volts) dans l'emplacement prévu à cet effet dans la prise de courant.

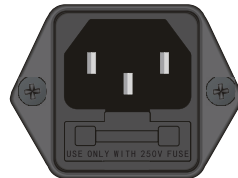

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance de sortie : 35 W RMS

Alimentation : 220-240 V - 50/60 Hz (100-120 V - 50/60 Hz)

Impédance

INPUT1 : 68 kΩ

INPUT2 : 68 kΩ

Égaliseur

Bass (graves) : +/- 15 dB à 60 Hz

Treble (aigus) : +/- 15 dB à 10 kHz

Entrée auxiliaire (AUX IN) : mini-jack 3,5 mm -10 dBV

Distance maximale pour le Bluetooth : 10 m

Haut-parleur : coaxial (woofer de 10 pouces (25 cm) + tweeter de 1 pouce (25 mm))

Dimensions : 380 mm x 340 mm x 300 mm (H x L x P)

Poids net : 13 kg

Poids brut : 16 kg

Le marquage CE qui est apposé sur les produits à alimentation électrique de notre société est en parfaite conformité avec les normes harmonisées EN 55032:2015/AC:2016, EN 55035:2017, EN 61000-3-2:2014 et EN 61000-3-3:2013 selon la directive 2014/30/EU du Conseil européen sur la compatibilité électromagnétique.

Cet appareil est conforme à la section 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles d'occasionner un fonctionnement indésirable.

© 2018 Cherub Technology – Tous droits réservés. Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit sans l'autorisation écrite préalable de Cherub Technology.